

製品の仕様

品 名	マウンテンマークSOS
種 類	発煙筒
発 煙 色	赤色
発煙時間	1分半以上
防 水 性	IPX8(水深50m相当で1時間)
製品寸法	全長約160mm、直径約40mm(取っ手収納時、突起部含まず)
質 量	約220g
製造年月	製品本体底面および個装袋に記載(HK-西暦下2桁・月)
製 造 元	細谷火工株式会社 URL: www.hosoya-pyro.co.jp


保証規程

1. 本製品の無償交換期間(以下、本期間と記す)は製造後1年間です。
(製造年月は製品本体底面に記載)
2. 本期間に、取扱説明書に記載された注意事項にしたがった正常な取り扱い、保管において本製品に不具合が生じた場合は、無償にて交換させていただきます。
3. 交換の際には裏面の保証書(以下、本保証書と記す)と現品をご準備の上、お買い上げ店か販売店にご連絡ください。お買い上げ店等にご持参いただく場合の費用は、お客様のご負担となります。
4. 以下の場合は、本期間にあっても無償交換の対象にはなりません。
 - 取扱上および保管上の誤りやお手入れの不備により生じた不具合
 - 火災、地震、落雷等の不可抗力により生じた不具合
 - 本保証書の提示がない場合、または記載に不備や不当な訂正がある場合
5. 本保証規程は、本製品についての無償交換を規定するものであり、製品の不具合により発生した他の損害につきましては保証対象に含みません。
6. 本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
7. 本保証規程及び本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
8. 本保証書は再発行いたしません。
9. 本保証書は、上記各項の規定により無償交換をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

特 許 第6028002号
登録意匠 第1522574号

マウンテンマークSOS

取扱説明書

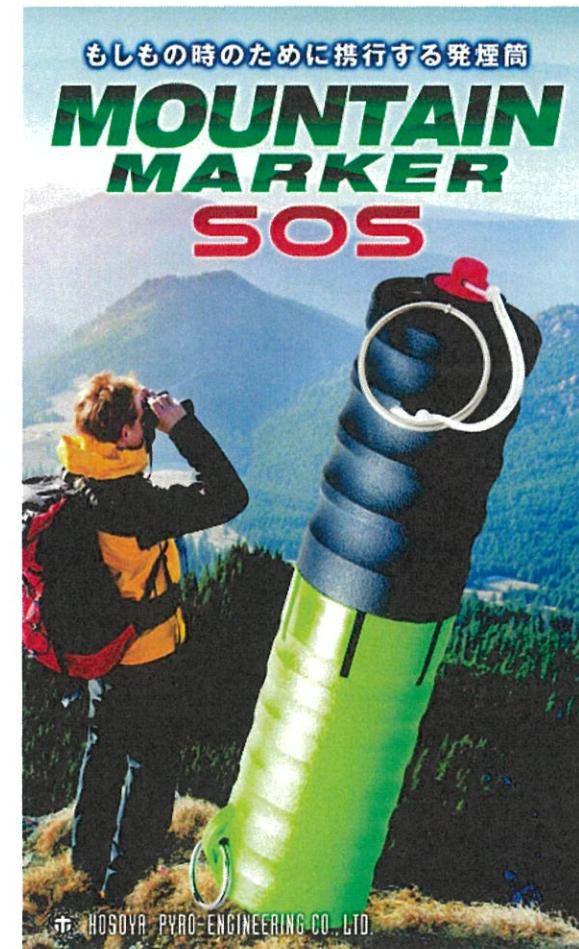

この度は、マウンテンマークSOSをお買い上げいただきありがとうございます。
マウンテンマークSOSは、安全に設計された製品ですが、取り扱い方法を誤ると発火、発炎等による火傷や重傷、場合によっては死亡事故につながり、大変危険です。
事故を防ぐためにも、この取扱説明書の内容を必ずお守りください。

**※ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、
正しく安全にお使いください**

本取扱説明書は、紛失されないように大切に保管してください。
紛失された際は、弊社ホームページからダウンロードしていただくか、お買い上げ店におたずねください。
お買い上げの本製品、またはこの取扱説明書の内容につきましてのご質問・お問い合わせ等につきましては、販売店までお問い合わせください。

!**重 要**

- 本製品は、火薬を使用しない*発煙筒です。
- 取り扱い方法を誤ると非常に危険です。
- この取扱説明書を正しく理解し、厳守できる方がお使いください。
- 記載した目的以外のご使用は危険ですので絶対になさらないでください。
- 記載事項を守らないと、発火・発炎により重傷や死亡事故につながる危険があります。
- 本製品は防水性を有していますが、ご使用（発煙操作）はなるべく雨等が直接かかる状態で行ってください。

*火薬類取締法上の火薬類に該当する成分を使用していません

安全にお使いいただくために 本書で使われているマークについて

- !**危 険** 守らないと重傷や死亡事故につながる危険性の高い事項です。
- !**警 告** 守らないと重傷や死亡事故につながる可能性がある事項です。
- !**注 意** 守らないと傷害や物損事故が起こる可能性がある事項です。

必ずお読みください！

お使いいただく前に
この取扱説明書に示されている安全に関する注意事項をよくお読みになってから、
携行してください。

!**運搬に関する制限**

本製品は、火薬類取締法上の火薬類には該当しませんが、航空法、船舶安全法等においては危険物に該当するため、公共交通機関での運搬には制限があります。
特に、旅客航空機への機内持込み・受託手荷物預けはできませんのでご注意ください。

!**危 険** 発火、発炎による重傷や死亡の原因になります。

- 子供にいじらせないでください。
- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 発煙口を人に向けないでください。
- 使用時は発煙口をのぞかないでください。
- 保護めがねを着用してください。

!**警 告** 発火、発炎による重傷や死亡の原因となる場合があります。

- ライター等の火気を近づけないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 使用時は可燃物に近づけないでください。

!**注 意** 不発煙や火傷等の傷害の原因となる場合があります。

- 落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 素手で取り扱わず、必ずグローブ等を着用してください。
- 使用時は、黒色部位を持たず、緑色の伸ばした取っ手を持ってください。


製品説明

1. 目的

登山時等に携行し、遭難で救助が必要になった時に遭難者または救助者が自分の位置等を知らせるための発煙筒です。

2. 構造

【製品本体】

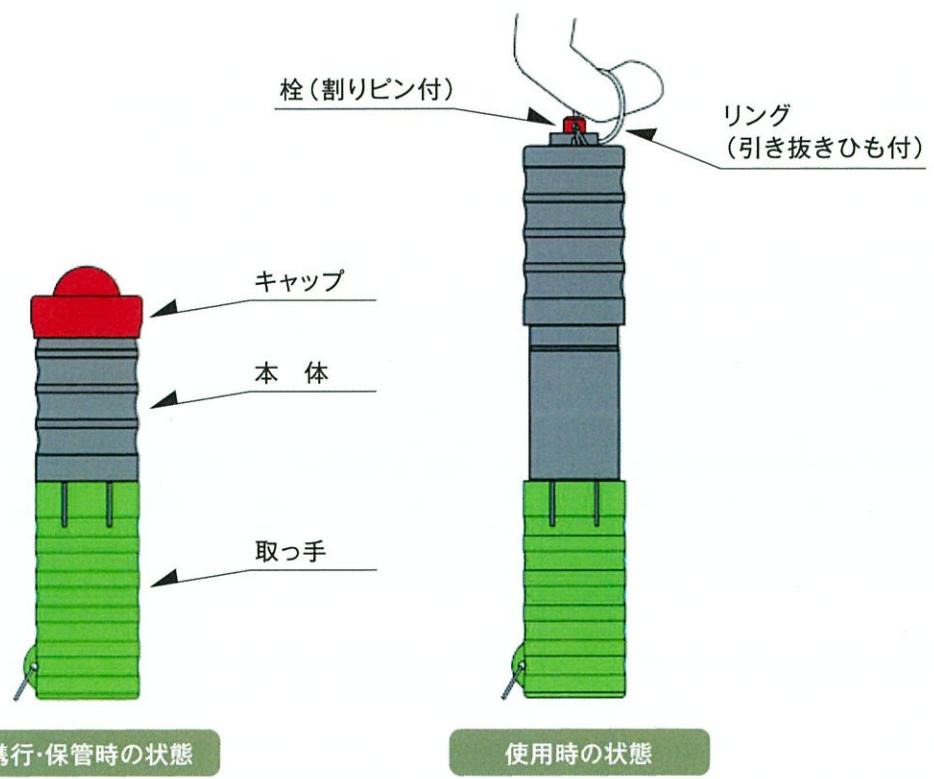

【保管用パッケージ】



表面

裏面(簡易取扱説明記載)

使用方法


1. 携行前の点検

携行前に必ず、緑色の取っ手を伸ばして本体（黒色部位）全体を点検し、亀裂がないことを確認してください。


⚠ 亀裂のあるものは危険ですので使用（携行）しないでください。

⚠ 取っ手を収納する際は、手のひら等をはさまないように注意してください。

① 緑色の取っ手を伸ばし、赤色のキャップを外す

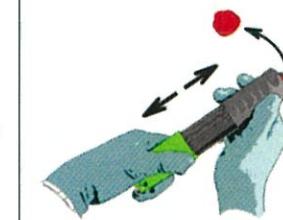

② リングを持ち、斜め前方にまっすぐ一気に引き抜く
① まっすぐ一気に引き抜く

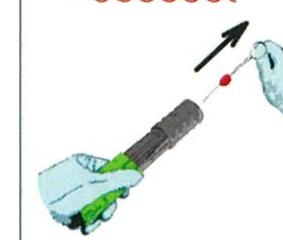

2. 使用の手順

- 風下に人がいないことを確認する。
- 雨天時等の際は、なるべく雨等が直接かからない状態で次の操作をする。

① 緑色の取っ手を伸ばし、赤色のキャップを取り外す。

② リングを持ち、斜め前方にまっすぐ一気に引き抜く。

⚠ まっすぐ一気に引き抜かないと発煙しない場合があります。

- 発煙筒を風下に向け、斜めに傾けて保持する。その際、発煙口を人に向けないでください。
- まれに発煙操作（引き抜き操作）直後に炎が発生することがあります。強く振るか、水に浸けることで炎は消えます。水に浸けても、水中から出すことで煙が出ます。

取扱上の注意

⚠ 引き抜いたリングの先端についている針金が顔等に触れないようにしてください。操作直後は高温になっています。

⚠ 使用中は絶対に発煙口をのぞきこまず、顔から離してください。引き抜いた穴から高温の煙が勢いよく出ます。

⚠ 発煙中、高温のタール（煙成分の凝縮物）が垂れることがありますので、顔等に付着しないようにしてください。

⚠ 可燃物に近づけないでください。

⚠ 風下に向けて発煙させ、煙を吸い込まないようにしてください。

⚠ 強い衝撃を与えないでください。

● 本製品は、耐熱性を保つために外側の部品に特殊樹脂を使用し、精密に作られています。製品に亀裂が入る恐れがありますので、落とす、ぶつける等の衝撃を与えないよう注意してくださいに取り扱ってください。

● 亀裂の入ったものは使用しないでください。発煙中に亀裂部分から高温の煙が噴出する恐れがあります。また、防水性を保持できなくなり、発煙しなくなる恐れがあります。

⚠ やけどの恐れがあるので、以下のことに注意してください。

● 素手で取り扱わず、グローブ等を着用してください。
● 必ず、伸ばした緑色の取っ手を持ってください。
● 発煙中・発煙直後は本体（黒色部位）が非常に熱くなっていますので触らないでください。

⚠ 発煙剤に染料を使用していますので、着衣等が着色することがあります。

保管上の注意

⚠ 子供の手の届くところに置かないでください。

⚠ 高温を避けて屋内に保管してください。特に、直射日光の当たる場所や車の中など高温になる所に放置することは絶対にしないでください。

⚠ 火気には近づけないでください。

⚠ 落下等の強い衝撃を与えないでください。

● 製品の入っていた袋は製品保管用として使いますので捨てないでください。

● 開封後、使用しなかった場合は、汚れや水分をふき取ってから元の袋に入れて保管してください。

訓練でのご使用について

携行前の点検、使用の手順については同じですが、以下の点に注意をしてご使用ください。

- 使用する領域を所轄する消防署や警察署等へ届出を行い、許可を得てください。
(行事届書の書式等につきましては、製造元または販売店までお問い合わせください。)
- ⚠ 使用後の発煙筒は、本体が十分に冷めていることを確認した後、各自治体の指示に従って処分してください。
- * 煙が出ず、発熱する薬品類の入っていない、操作説明のために利用できる『マウンテンマークSOS(ダミー)』もご用意しております。詳しくは販売店までお問い合わせください。

携行後（未使用品）のお手入れ

- 汚れや水分をふき取り、キャップをかぶせてから元の袋に入れて保管してください。
 - ⚠ キャップを外した際は、間違ってリングを引かないよう十分に注意してください。
 - ⚠ 割りピンの先端でケガ等をしないように注意してください。

不発煙時の対処方法

- ⚠ 正しい取り扱いにより発煙操作をしても発煙しない場合は、絶対に発煙口をのぞきこまず、水の入ったバケツ等に沈めてください。その後の処置は販売店にお問い合わせください。

有効期間

本製品の有効期間（製品の仕様に記載された性能を発揮できる期間）は、本取扱説明書の記載事項が守られた状態において**製造後2年間**です。

未使用品の処分

製造後2年を過ぎた製品のご使用（携行）は、おやめください。ご使用にならなかった場合の処分については、販売店までご連絡ください。

もしもの場合には

- 袋もしくはキャップをなくした
……販売店にお問い合わせの上、ご購入ください。
- 製品を落とした
……見た目で本体（黒色部位）に亀裂があれば使用不可です。新たにご購入ください。

メモ

保証書

お客様	ふりがな お名前			
	〒 ご住所			
TEL - -				
販売店名・住所・電話	品名			
	マウンテンマークSOS			無償交換期間
				製造より1年間
製造年月				
お買上日	年	月	日	年 月

※お買い上げの販売店印の記入をご確認ください。

※裏面の保証規程をお読みになり、大切に保管してください。